KOCOM

MONITOR B/N PANTALLA 4” CON AURICULAR

KVM–520

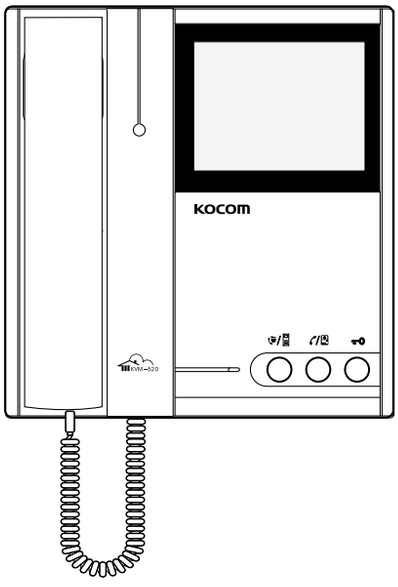

KOCOM CO.,LTD.

KOCOM

KOCOM CO.,LTD.

www.kocom.com

Las especificaciones están sujetos a cambio sin previso aviso.

KVM–520	01202

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

▷ LLAMADA A LA CASA

Cuando el visitante llama utilizando el teléfono de recepción, presione el número de casa.



Luego presione el botón de llamada, la melodía suena en la casa.
Si la casa responde a la llamada, la comunicación se establece por tres minutos.
Durante la comunicación al presionar el botón de apertura de puerta, la puerta e abrirá.
Al terminar la llamada el sistema regresara a condición STAND BY.

▷ LLAMADA DEL TELEFONO DE RECEPCION AL GUARDIA

Al presionar “0” y botón de llamada en el teléfono de recepc ión, la consola de guardia es llamada y el número de teléfono en recepción se muestra en la pantalla de la consola de guardia.
La comunicación con la consola de guardia se mantiene hasta por 3 minutos. Cuando la comunicación termina, el sistema regresa a modo Stand By

▷ CAMBIO DE CLAVE

(EL cambio de calve solo está disponible durante una llamada con la casa)
Presione “ # # 0 0 #” durante la llamada con la casa, “……” Se desplegará en la pantalla.
Ingrese la nueva clave y presione el botón numeral “ # “



▷ APERTURA DE PUERTA UTILIZANDO CLAVE

Presione “ número de casa + # + clave + #” La puerta se abrirá automáticamente
EJ. Presione casa “1111” y clave



AJUSTE DE SONIDO

▷ LLAMADA A LA CASA

1. Presione el número de casa en el teléfono recepción,
   Para cancelar la llamada presione el número de la casa nuevamente,
2. Melodía de la casa suena, y la casa es llamada.

▷ EN EL EVENTO DE QUE LA APERTURA DE PUERTA OPERE DURANTE LA COMUNICACIÓN CON LA CASA

Si el botón de apertura de puerta se presiona en la casa, durante la comunicación con el teléfono de recepción, la puerta se abrirá.

▷ OPERACIÓN DE TELEFONO DE RECEPCION DE BOTON DIRECTO

Llamada a la casa
Presione el botón asignado a la casa, una señal de llamada (tiriri) suena y se hace la llamada a la casa.
Si durante la llamada el botón se presione nuevamente la llamada será cancelada.
En caso de estar ocupado, el todo etara ocupado y se regresa a modo de stand by.